




UT-65208F系列 带串口网管型以太网交换机 说明书

一、概述

UT-65208F系列带串口网管型以太网交换机，支持各种百兆光电组合，支持千兆光口，支持4个串口(RS232/485/422)，即插即用，支持一路console口，提供CLI管理；支持工业现场所需的以太网二层协议，保证通信网络的稳定性；该系列交换机采用低功耗、无风扇设计，确保无噪声干扰，同时支持-40~85℃工作温度和良好的EMC电磁兼容性能，保证在恶劣的工业环境中保持稳定的工作，为工厂自动化、智能交通、视频监控等工业应用领域组建快速稳定的网络终端接入网络提供安全可靠的解决方案。


二、面板描述

以UT-65208F-6T2SC-4DF-MND前面板和上面板为例：

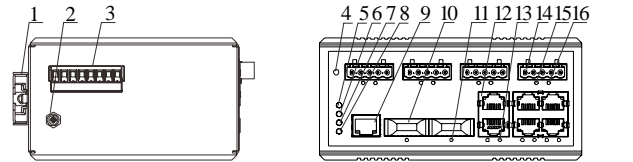

- | | |
|------------------|----------------------------|
| 1、导轨 | 9、console口 |
| 2、接地螺丝 | 10、100Base-X接口 |
| 3、电源及继电器告警输入端子 | 11、100Base-X接口状态指示灯 |
| 4、Default恢复出厂设置孔 | 12、10/100Base-T(X)以太网接口 |
| 5、系统运行指示灯 | 13、10/100Base-T(X)以太网接口指示灯 |
| 6、P1电源输入指示灯 | 14、RS485/422接口 |
| 7、P2电源输入指示灯 | 15、RS485/422接口发送状态指示灯 |
| 8、继电器告警指示灯 | 16、RS485/422接口接收状态指示灯 |

外观尺寸（单位：mm）

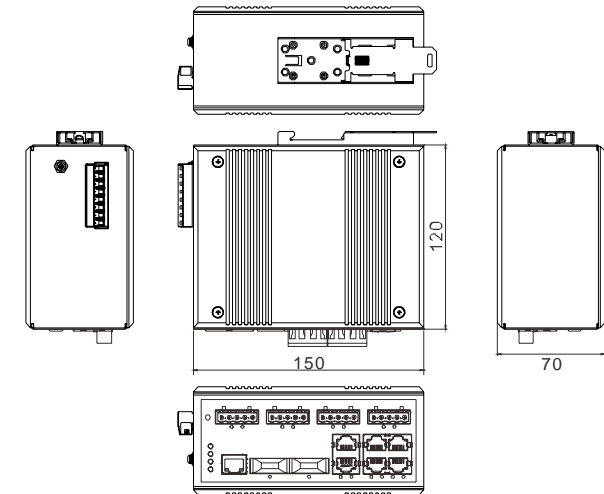

三、主要特性

- 串口功能：4个串口(RS232/485/422)支持TCP服务器、TCP客户端、UDP模式，能进行Transparent/modbus数据协议转换
- 数据控制：支持802.3x全双工流控，支持网络风暴抑制
- 冗余网络：支持STP/RSTP/MSTP，支持UT-Ring环网功能，保障网络的稳定性
- 组播管理：支持IGMP Snooping v1/v2c/v3
- VLAN：支持IEEE 802.1Q VLAN，有效隔离广播域
- 链路聚合：支持链路静态/动态聚合，提供完善的带宽利用率
- QOS：支持COS、DSCP，4个队列，支持WRR、SP调度模式
- 安全管理：支持ACL访问控制列表，支持802.1x，支持用户分级管理
- 管理功能：支持CLI、WEB、SNMP管理方式
- 监控维护：支持端口镜像，接口状态监控，日志管理
- 告警功能：支持电源、端口、UT-Ring异常状态继电器输出告警功能


四、硬件规格

- 4.1 协议标准
 - IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3、IEEE 802.1D、IEEE 802.1W、IEEE 802.1s、IEEE 802.3x、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1p、IEEE 802.1x
- 4.2 接口
 - 光纤接口：100Base-FX端口（SC/FC/ST）
1000Base-X端口（SC/FC/ST）
 - RJ45接口：10/100Base-T(X)端口，MDI/MDI-X自适应
 - 串口：RS232/485/422接口
 - 波特率：300-921600bps
 - 校验位：None、Odd、Even、Mark、Space
 - 数据位：5、6、7、8
 - 停止位：1、2
- 4.3 传输距离
 - 超五类双绞线：100m
 - 光纤模块
 - 单模：1310nm 20/40Km
1550nm 60/80/100/120Km
 - 多模：1310nm 2Km
- 4.4 交换性能
 - 转发速率
 - 百兆网络接口：148810pps
 - 千兆网络接口：1488095pps
 - 传输模式：存储转发
 - MAC地址空间：8K
 - 缓存空间：1Mb
 - 背板带宽：7.6G
 - 最大帧长：1632B
- 4.5 电源需求
 - 输入电压：110/220VAC(88~264VAC)/50-60Hz or 110/220VDC(88~264VDC) 本设备支持双电源冗余输入
- 4.6 功耗
 - 设备额定功率为9W
- 4.7 机械特性
 - 外壳：IP40防护等级
 - 安装方式：导轨式安装
- 4.8 机械尺寸
 - 尺寸（W×H×D）：70mm×150mm×120mm
- 4.9 工作环境
 - 工作温度：-40℃~85℃
 - 存储温度：-40℃~85℃
 - 相对湿度：0~95%（无凝露）
- 4.10 行业标准
 - EMI：
 - FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
 - EMS：
 - IEC(EN)61000-4-2(ESD)
 - IEC(EN)61000-4-3(RS)
 - IEC(EN)61000-4-4(EFT)
 - IEC(EN)61000-4-5(Surge)
 - IEC(EN)61000-4-6(CS)
 - IEC(EN)61000-4-8
 - IEC 60068-2-27(Shock)
 - IEC 60068-2-32(Freefall)

五、接口定义

5.1 10/100Base-T(X)以太网接口

该系列交换机提供10/100Base-T(X)端口均支持线缆的MDI/MDI-X自识别功能。在使用中，请使用超五类屏蔽双绞线。电口引脚编号顺序排列参见下图。



以太网线缆

RJ45端口支持自动MDI/MDI-X操作，可以使用直通线连接PC或服务器，连接其它交换机或集线器。

5.2 100/1000Base-(F)X光口

该系列交换机提供100/1000Base-(F)X光口；在使用电口时，可由交换机光口经光纤跳线引至其他以太网终端设备。

5.2.1 光纤跳线分类

按照光在光纤中的传输模式，可以分为多模光纤和单模光纤。多模光纤的中心玻璃芯较粗(50或62.5μm)，可传多种模式的光。但其模间色散较大，这就限制了传输数字信号的频率，因此，多模光纤传输的距离就比较近（一般只有几公里）。单模光纤中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm)，只能传一种模式的光。因此，其模间色散很小，适用于远程通讯。一般情况下外皮为橙色的为多模，黄色的为单模。


5.2.2 光纤接口

光纤接口是用来连接光纤线缆的物理接口。其原理是利用了光从光密介质进入光疏介质从而发生了全反射。通常以下四种类型：


- FC接口类型：**FC接口又叫圆型带螺纹接口，是金属接口，外部是采用金属套，主要是靠螺纹和螺帽之间锁紧并对准。
- SC接口类型：**SC接口又叫卡接式方型接口，是标准方型接口，采用工程塑料，具有耐高温，不容易氧化等优点。
- ST接口类型：**ST接口又叫卡接式圆型接口，一个卡销式金属圆环以便与匹配的耦合器连接，上有一个卡槽，直接将插孔的key卡进卡槽并旋转即可。

5.2.3 设备使用光纤跳线


SC接口转SC接口光纤跳线



ST接口转ST接口光纤跳线



FC接口转FC接口光纤跳线



注意：在使用过程中请勿折弯光纤跳线


六、LED指示灯

指示灯	状态	含义
RUN	绿灯闪烁	系统正常运行
	绿灯亮/灭	系统运行故障
P1~P2	绿灯常亮	电源供电正常
	绿灯灭	电源故障或不供电
1~4串口指示灯	绿灯闪烁	串口数据发送/接收正常
	绿灯灭	串口无数据发送/接收或连接故障
1~8以太网接口指示灯	绿灯常亮	链路连接正常
	绿灯闪烁	链路通信正常
	绿灯灭	链路没有连接或连接故障
ALM	红灯亮	有告警信号输出
	红灯灭	无告警信号输出

七、安装、拆卸指导

7.1 导轨式安装


本产品默认为导轨式安装，适配的导轨规格为DIN35mm，安装产品时，检查导轨的接地与稳定性；装配时先将导轨卡扣不可活动的一端往DIN35mm导轨上装配勾住，然后再往导轨方向轻轻一推即可将产品牢固锁定至导轨。

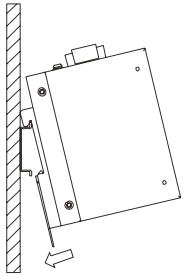



7.2 拆卸

第一步：拆卸时需使用一字螺丝刀或者其他薄片状工具插入箭头所示的导轨卡扣的下方开孔中。

第二步：工具插入导轨卡扣下方的开孔中后，往下挑动，至与DIN35mm导轨解锁。

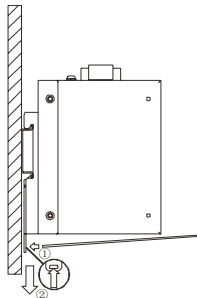

第三步：导轨卡扣与DIN35mm导轨解锁后，按装配的反顺序，先把产品下方往后轻抬脱离导轨后再往上抬起即完成拆卸。

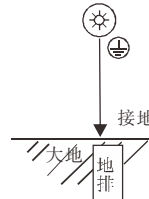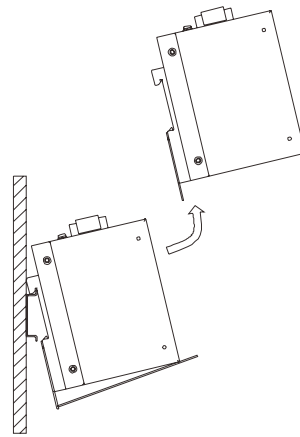


7.3 接地

将接地线固定到交换机上面接地螺丝上，并保证良好的接地系统可靠连接。

7.4 电源连接

将电源线插入8芯接线端子的规定位置，把接线端子插入电源输入接口（第一路电源为P1对应的L(V+)、N(V-)输入，第二路电源为P2对应的L(V+)、N(V-)输入），V+、V-支持供电电压110/220VAC(88~264VAC)/50-60Hz or 110/220VDC(88~264VDC)；

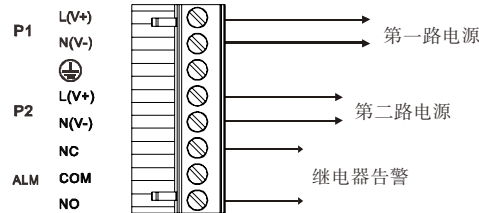


7.5 告警连接

继电器告警端子为8芯接线端子中的3芯，其提供故障告警输出；NC-COM表现为常闭，当设备出现故障时，NC-COM表现为“短路”；正常状态NC-COM表现为“开路”。NO-COM表示为常开，当设备出现故障时，NO-COM表现为“开路”；正常状态NO-COM表现为“短路”。

7.6 网络接口连接

将光纤或网线接入相应的网络接口，光纤注意收发次序，相应的指示灯应亮或闪烁。




注意：用光纤跳线连接两个光口A和B，将光口A的TX连接到光口B的RX，将光口A的RX连接到光口B的TX的，保证光纤跳线的正确使用。

7.7 恢复出厂设置

用细针按压default按键5秒以上，交换机会重新启动，所有的设置会恢复到出厂状态。

7.8 串口端子引脚定义

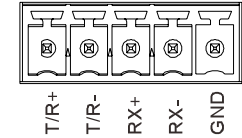

5.08端子	RS232	RS485	RS422
1	T/R+(发送端)	T/R+(发送/接收正)	T/R+(发送正)
2	T/R-(接收端)	T/R-(发送/接收负)	T/R-(发送负)
3	-	-	RX+(接收正)
4	-	-	RX-(接收负)
5	GND(接地端)	-	-

八、管理系统登录


1、Console接口：115200 8-N-1

PIN3—TXD PIN4/5—GND PIN6-RXD

2、Web: IP地址：192.168.1.254

用户名：admin

密码：admin



九、包装清单

名称	数量（单位）
交换机	1PCS
说明书	1PCS
保修卡	1PCS
产品合格证	1PCS

十、产品选型

产品型号	接口描述				支持光口类型		
	RS232	RS485/422	100 Base-FX	1000 Base-X	10/100 Base-TX	100 Base-FX	1000 Base-X
UT-65208F-6T2SC-4DT-MND	4路	-	2路	-	6路	SC	-
UT-65208F-6T2SC-4DF-MND	-	4路	2路	-	6路	SC	-
UT-65208F-8T-4DT-MND	4路	-	-	-	8路	-	-
UT-65208F-8T-4DF-MND	-	4路	-	-	8路	-	-
UT-65208F-6T-2GSC-4DT-MND	4路	-	-	2路	6路	-	SC
UT-65208F-6T-2GSC-4DF-MND	-	4路	-	2路	6路	-	SC
UT-65208F-4T4SC-4DT-MND	4路	-	4路	-	4路	SC	-
UT-65208F-4T4SC-4DF-MND	-	4路	4路	-	4路	SC	-

1、以上产品的光口类型默认为单模光纤SC接口，在选型过程中我司设备还可选ST/FC接口。

2、以上为部分的产品选型列表，在选型过程中若没有选中满意的产品型号或存在其他疑问，可向我司市场部咨询了解。



Web和CLI使用说明请扫二维码或输入以下网址
<http://download.lvroyal.com/>